

SKYTECH

STF-1600

VENTILATEUR SUR PIED

MANUEL D'UTILISATION

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour toute référence future.

LA LISTE DES CENTRES DE SERVICE ET LE CERTIFICAT DE GARANTIE SONT INCLUS À LA FIN DE CE MANUEL.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET AVERTISSEMENTS

1. Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour toute référence future. En cas de cession temporaire ou définitive de l'appareil à une autre personne, remettez impérativement ce manuel avec l'appareil.
2. Respectez scrupuleusement tous les avertissements et utilisez l'appareil conformément aux instructions d'utilisation.
3. Sortez l'appareil de son emballage et assurez-vous que l'appareil, le câble électrique, la fiche ou les accessoires ne présentent aucun dommage et qu'aucun accessoire ne manque. En cas de dommage, de fissure ou de cassure sur l'appareil, le câble ou les accessoires, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.
4. Les sacs en plastique transparents sont extrêmement dangereux pour les enfants et les bébés. Pour éviter tout risque de suffocation, ne laissez jamais les enfants et les bébés jouer avec les emballages plastiques et ne les laissez pas à leur portée.
5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles sont surveillées par un adulte responsable de leur sécurité.
6. Les enfants ne sont pas conscients des dangers que peuvent causer les appareils électriques. Ne les laissez pas utiliser l'appareil comme un jouet. Conservez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance à proximité d'enfants.
7. Ne laissez pas l'appareil souffler directement et de manière prolongée vers des bébés, des enfants endormis, des personnes âgées ou des personnes incapables de se protéger d'elles-mêmes.

8. Assurez-vous que les valeurs de votre réseau électrique (tension, fréquence, etc.) correspondent à celles indiquées sur l'étiquette technique de l'appareil. Ne branchez jamais l'appareil sur une prise de courant endommagée ou déformée. Débranchez toujours en tirant sur la fiche, jamais sur le câble.
9. La conformité du réseau électrique sur lequel l'appareil est branché est de la responsabilité exclusive du consommateur et doit être réalisée par un électricien qualifié.
10. Utilisez uniquement le bouton de réglage de la vitesse pour allumer et éteindre l'appareil. Ne l'allumez ou ne l'éteignez jamais en branchant ou débranchant la fiche directement. Évitez l'utilisation de rallonges électriques pour prévenir les risques d'incendie.
11. Ne touchez jamais l'appareil, le câble électrique ou la fiche avec les mains mouillées ou humides.
12. Assurez-vous que la prise électrique et la fiche de l'appareil sont parfaitement sèches avant le branchement.
13. Protégez le câble d'alimentation contre tout dommage. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des flammes nues. Ne le coincez pas et ne le pliez pas. Ne faites pas passer le câble sous des tapis ou des moquettes où l'on pourrait trébucher dessus.
14. Ne branchez pas plusieurs appareils à forte consommation d'énergie sur la même prise à l'aide de multiprises, cela pourrait provoquer une surcharge et un incendie.
15. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner de manière prolongée sans surveillance. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
16. Ne faites jamais fonctionner le ventilateur sans ses grilles de protection (grille avant et arrière) ou avant d'avoir terminé l'assemblage complet. Un mauvais montage peut entraîner des blessures.
17. Ne déplacez pas et ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est en marche. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche et attendez l'arrêt complet de l'hélice avant tout déplacement.
18. Éloignez l'appareil de toute source de chaleur (poêle, radiateur, cuisinière électrique, etc.), des lignes de haute tension et des champs magnétiques. Ne le laissez pas exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité de bougies et flammes nues.
19. Ne vaporisez jamais d'eau ni aucun autre liquide sur l'appareil.
20. Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage intérieur. Conservez-le dans un endroit frais et sec. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, exposé aux intempéries (pluie, neige, vent), au bord d'une fenêtre, sur un balcon, ou à proximité d'une salle de bain, d'un lavabo, d'une baignoire ou d'une piscine. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
21. N'essayez pas de modifier l'appareil, ni d'y ajouter un programmeur externe, un variateur ou une télécommande non d'origine. Le démontage des dispositifs de sécurité ou la modification des fonctions annule immédiatement la garantie et présente un danger de mort.
22. L'appareil contient des composants internes sous haute tension non isolés. N'insérez jamais d'objets ou de liquides à travers les grilles de ventilation ou de protection. Les objets métalliques peuvent provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
23. Placez et utilisez l'appareil sur une surface plane, rigide, stable, propre, sèche et non glissante.
24. Ne suspendez pas l'appareil au plafond et ne l'installez pas sur un mur extérieur ou un balcon.
25. Ne restez pas de manière prolongée directement devant le flux d'air. Ne couvrez pas l'appareil et ne bloquez pas la circulation de l'air.
26. N'insérez jamais vos doigts ou tout autre objet à travers les grilles de protection, en particulier lorsque le ventilateur est en marche.

27. Faites attention aux cheveux longs, écharpes, cordons ou fils amples qui pourraient être aspirés par l'hélice à travers la grille.
28. Ne touchez jamais l'hélice en mouvement et ne tentez pas de modifier l'angle des pales.
29. Avant de procéder au nettoyage, à l'entretien ou au démontage d'une pièce, éteignez l'appareil, débranchez-le et attendez l'arrêt complet de l'hélice.
30. Pour nettoyer l'appareil, essuyez la surface avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-la avec un chiffon sec. N'utilisez jamais d'essence, de diluant ou de solvants chimiques qui pourraient endommager le plastique.
31. Ne l'utilisez pas en présence de substances inflammables ou explosives (essence, peinture, alcool, solvants). En cas de fuite de gaz dans la pièce, ne touchez pas aux prises électriques, aérez immédiatement.
32. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des environnements très poussiéreux ou à des températures supérieures à 40 °C.
33. En cas de comportement anormal (bruit inhabituel, odeur de brûlé, fumée), éteignez et débranchez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente agréé.
34. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées en cas de réparation.

- **Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il est mouillé.**
- **Ne pas toucher l'hélice en mouvement.**
- **Le ventilateur ne peut pas être installé sur un mur extérieur ou à une fenêtre.**

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION

- Transportez l'appareil dans son emballage d'origine. Si vous ne l'avez plus, enveloppez l'appareil dans un tissu doux de protection pour éviter les rayures.
- Maintenez le produit en position normale (verticale) pendant le transport.
- Protégez l'appareil et son emballage contre l'humidité et la pluie.
- Ne portez jamais l'appareil en le tirant par son câble d'alimentation.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil pendant le transport.
- Les dommages survenus pendant le transport après la livraison au client ne sont pas couverts par la garantie.

LISTE DES PIÈCES DE L'APPAREIL

1 Base lourde

2 Couvercle de la base

3 Vis

4 Rondelle

5 Tube de base (inférieur)

14 Grille avant

15 Pale / Hélice

16 Vis de blocage de l'hélice

17 Grille arrière

18 Vis

6 Bague de serrage de hauteur

7 Tube d'extension (supérieur)

8 Boutons de réglage de la vitesse

9 Minuteur

10 Support moteur

11 Vis de fixation du cache de grille

12 Cercle de serrage de la grille

13 Cache central de la grille

19 Cache avant du moteur

20 Bloc moteur principal

21 Bouton d'oscillation (gauche-droite)

22 Coque en plastique du moteur

23 Tige de connexion d'oscillation

24 Boulon de verrouillage du support

25 Écrou de blocage du support

26 Câble d'alimentation

ATTENTION ! Si des pièces de votre ventilateur sont cassées ou endommagées, ne procédez pas au montage et ne le faites pas fonctionner ! Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

1. Montage de la base et du pied :

- Retournez le tube inférieur de la base. Insérez le pied de support dans le tube.
- Faites passer le tube à travers le pied et fixez l'ensemble solidement à l'aide des pièces de montage de la base (vis et rondelle).
- Tirez le tube d'extension supérieur de 5 à 10 cm vers le haut et serrez la bague de serrage de hauteur pour le bloquer.

2. Montage du bloc moteur sur le tube :

- Insérez le tube d'extension supérieur dans le trou situé sous le support moteur et serrez fermement la vis de fixation située à l'arrière du bloc.

3. Montage de la grille arrière :

- Retirez l'écrou de fixation de l'hélice de l'axe du moteur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirez l'écrou de fixation de la grille arrière en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Placez la grille arrière sur le bloc moteur en alignant ses 3 trous avec les 3 ergots situés à l'avant du moteur.
- Revissez l'écrou de fixation de la grille sur l'axe du moteur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le délicatement.

4. Montage de l'hélice (pales) :

- Insérez l'hélice sur l'axe du moteur jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement enclenchée.
- Fixez l'hélice en vissant son écrou de blocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (en suivant la flèche indiquée sur l'écrou).

ATTENTION ! Il est crucial d'effectuer cette étape correctement. Sinon, l'hélice tournera dans le vide pendant le fonctionnement et pourrait endommager le produit.

5. Montage de la grille avant :

- Placez le cercle de serrage sur la grille arrière, le loquet orienté vers le bas. Installez ensuite la grille avant contre le cercle de serrage et fermez le loquet pour assembler les deux grilles en une seule pièce. Sécurisez le loquet à l'aide d'un tournevis. Le montage est terminé.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Branchez la fiche sur une prise de courant secteur.

Appuyez sur l'un des boutons de vitesse pour démarrer le ventilateur :

- **0** : Arrêt (Éteint)
- **1** : Vitesse Basse
- **2** : Vitesse Moyenne
- **3** : Vitesse Élevée

Minuteur : Vous pouvez utiliser le bouton du minuteur sur le panneau de contrôle pour programmer une durée de fonctionnement.

Oscillation : Pour activer le mouvement automatique de gauche à droite, enfoncez le bouton d'oscillation (21) situé sur le dessus du bloc moteur. Tirez le bouton vers le haut pour stopper l'oscillation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, positionnez toujours l'interrupteur sur "0" et débranchez la fiche de la prise électrique.
- Essuyez la surface extérieure avec un chiffon en coton doux légèrement humide ou une brosse souple. N'utilisez jamais d'essence, de diluants ou de produits abrasifs. Séchez soigneusement le produit avant de le réutiliser.
- Ne lavez jamais l'appareil sous le robinet et ne le plongez pas dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans le moteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit : Ventilateur sur Pied	Vitesses : 3 niveaux
Tension : 220-240 V	Diamètre hélice : 16 pouces / 40 cm
Puissance : 45 W	Oscillation : Bidirectionnelle (2 directions)
Fréquence : 50 Hz	Hauteur maximale : 130 cm

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE / SOLUTION
L'hélice ne tourne pas	• Vérifiez que la prise est bien alimentée en électricité. • Assurez-vous d'avoir sélectionné une vitesse (1, 2 ou 3). • Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez le service agréé. N'ouvrez pas le bloc moteur.
Le ventilateur fait du bruit en tournant	• Vérifiez que les écrous et vis de fixation de l'hélice et des grilles sont bien serrés. • Assurez-vous que le montage a été effectué correctement.
Pas d'oscillation	• Assurez-vous que le bouton d'oscillation sur le moteur est bien enfoncé. • Si le mécanisme est défectueux, contactez le service après-vente.
L'appareil vibre ou est trop bruyant	• Vérifiez qu'aucun corps étranger n'est coincé dans la grille. • Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface parfaitement plane et stable.

Instructions pour l'élimination des déchets (DEEE) :

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Une élimination incontrôlée des déchets peut nuire à l'environnement et à la santé humaine. Veuillez confier l'appareil à un centre de collecte approprié ou contacter votre municipalité pour un recyclage sûr et conforme aux réglementations locales.

Durée de vie utile : 10 ans.

Note : Toutes les images, schémas et descriptions de ce manuel sont fournis à titre de référence. Le fabricant se réserve le droit de modifier le design, les spécifications techniques et les fonctions du produit sans préavis.

CERTIFICAT DE GARANTIE ET CONDITIONS

SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Ce document est établi conformément aux réglementations de protection des consommateurs. Votre produit est garanti contre tout défaut de fabrication ou de matériau pendant la période spécifiée à compter de sa date d'achat.

- **Durée de la garantie** : 2 ans
- **Délai maximal de réparation** : 20 jours ouvrables
- **Fabricant** : SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş.
- **Adresse** : Başakşehir Mah. Hürriyet Bulvarı No: 119, Başakşehir / İstanbul, Turquie
- **Contact** : 444 23 30 (pbx) / musterihizmetleri@skytech.com.tr

Conditions de Garantie :

1. La période de garantie commence à partir de la date de livraison du produit au client et est de 2 ans.
2. L'intégralité des pièces du produit est couverte par la garantie.
3. En cas de défaut constaté, le consommateur peut exiger soit la réparation gratuite, soit le remplacement du produit par un produit neuf exempt de défaut, soit un remboursement partiel ou total selon la loi.
4. Les pannes résultant d'une utilisation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation (par exemple, une mauvaise tension électrique, une chute, une utilisation en extérieur ou un manque d'entretien) sont strictement exclues de la garantie.



DEEE - Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Le symbole de la poubelle barrée indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective (directive 2012/19/UE). Une élimination non contrôlée nuit à la santé et à l'environnement en polluant l'eau et les ressources. En fin de vie, remettez l'appareil en déchetterie, à un point de collecte agréé ou à votre revendeur (reprise 1 pour 1), conformément à la réglementation locale. Les emballages sont à trier selon les consignes en vigueur.

Signalétique de tri (Triman) et consignes de tri détaillées : voir l'emballage du produit.

6. GARANTIE LÉGALE

Garantie légale de conformité - articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation

Le consommateur dispose d'un délai de **deux ans** à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, il n'est tenu d'établir que l'existence du défaut et non la date d'apparition de celui-ci. Le consommateur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues à l'article L. 217-12. Il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité durant les **vingt-quatre mois** suivant la délivrance du bien (douze mois pour les biens d'occasion). La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la **garantie contre les défauts de la chose vendue** au sens des articles 1641 et suivants du code civil ; il peut alors choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La garantie ne couvre pas : l'usure normale, les dommages dus au transport après livraison, à une chute, à un branchement non conforme, à un montage incorrect, à l'utilisation de pièces non d'origine, à une intervention par une personne non agréée ou au non-respect de la présente notice. Conservez votre facture d'achat : elle fait office de preuve de garantie.

7. FABRICANT, IMPORTATEUR ET CONFORMITÉ

Fabricant

SKY İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş.
Başakşehir Mah. Hürriyet Bulvarı No: 119
Başakşehir / İstanbul / Turquie
Tél. : +90 444 23 30
info@skytech.com.tr - www.skytech.com.tr

Importateur - SAV France

FITCHIZ IMPORT
4 rue de l'Atome - 67800 Bischheim - France
Tél. / WhatsApp : +33 7 57 90 17 43
Pour toute question, pièce détachée ou réclamation, contactez votre revendeur ou l'importateur.

Déclaration UE de conformité : ce produit porte le marquage CE. Il est conforme aux exigences essentielles des directives et règlements applicables, notamment 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), 2011/65/UE (RoHS), 2009/125/CE et son règlement (UE) n° 206/2012 (écoconception) et 2012/19/UE (DEEE). La déclaration UE de conformité complète est disponible sur demande auprès de l'importateur. Normes appliquées : EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 62233, EN 55014-1/-2, EN IEC 61000-3-2/-3-3.

Notice rédigée en français. Version FR 2026-08c - Réf. STF-1600. Sous réserve d'erreurs typographiques et de modifications techniques.

SKYTECH STF-1600

VENTILATEUR SUR PIED 40 cm (16") - 45 W

NOTICE D'UTILISATION, DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ - FR

Lisez entièrement cette notice avant la première utilisation et conservez-la pour toute consultation ultérieure. En cas de prêt ou de cession de l'appareil, remettez cette notice à son nouvel utilisateur. Le non-respect de ces instructions annule la garantie et dégage la responsabilité du fabricant.

1. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ESSENTIELS

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans ses grilles de protection complètes et correctement assemblées.
- Avant tout montage, démontage, nettoyage ou entretien : arrêtez l'appareil, débranchez la fiche et attendez l'arrêt complet de l'hélice.
- Appareil destiné à un usage domestique et analogue, en **intérieur et au sec uniquement**. Tout autre usage (professionnel intensif, extérieur, atmosphère corrosive) est exclu.

Sécurité électrique

- Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle de la plaque signalétique (220-240 V~ / 50 Hz). Branchez sur une prise murale conforme, en bon état et facilement accessible.
- Ne touchez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche avec les mains mouillées ou humides. Fiche et prise doivent être parfaitement sèches.
- Évitez les rallonges et les multiprises ; en cas de nécessité, utilisez une rallonge conforme, entièrement déroulée et de section adaptée. Une surcharge peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Débranchez en tirant sur la fiche, jamais sur le cordon. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne transportez pas l'appareil par son cordon.
- Ne faites pas passer le cordon sous un tapis ou une moquette, dans une zone de passage, ni suspendu au bord d'une table. Protégez-le de la chaleur, des flammes, de l'écrasement et du pincement.
- Ne raccordez jamais l'appareil à un variateur, un programmateur externe, un convertisseur de tension ou un système de commande à distance.
- N'ouvrez jamais le boîtier : il renferme des tensions dangereuses. N'introduisez aucun objet ni liquide dans les ouïes. Toute réparation doit être confiée à un service après-vente agréé.
- Arrêtez et débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas d'absence prolongée et en cas d'orage.

Sécurité d'utilisation


- Posez l'appareil sur une surface plane, dure, stable, propre, sèche et non glissante. Jamais sur du carton, du polystyrène, une moquette épaisse ou un support instable. Vérifiez l'absence de vibration et de risque de basculement.
- Avant la première mise en marche, contrôlez que toutes les pièces sont montées et que les vis et écrous sont serrés. Un assemblage incorrect peut causer des blessures ou un incendie.
- N'introduisez jamais les doigts ni aucun objet à travers les grilles, en particulier en fonctionnement. Veillez à ce que cheveux longs, écharpes, cordons ou rideaux ne soient pas aspirés par l'hélice.
- Ne touchez pas l'hélice ni les pièces en mouvement et ne modifiez pas l'angle des pales.
- Ne dirigez pas le flux d'air en continu vers un bébé, un enfant endormi, une personne âgée, malade ou incapable de réagir, ni vers une personne sans surveillance d'un adulte.
- Ne déplacez ni ne transportez l'appareil en fonctionnement : arrêtez-le, débranchez-le et attendez l'arrêt de l'hélice.
- Ne couvrez pas l'appareil et n'obstruez pas la circulation d'air. Laissez un espace libre suffisant tout autour. Ne restez pas de manière prolongée directement dans le flux d'air.
- N'installez pas l'appareil au plafond, sur un mur, à l'extérieur d'une fenêtre, sur un balcon ou en extérieur.

- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur (radiateurs, poêles, plaques), des flammes nues, des bougies et du rayonnement direct du soleil, ainsi que des appareils à fort champ magnétique.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables ou explosives, ni en atmosphère poussiéreuse, vaporeuse ou contenant des étincelles. En cas de fuite de gaz, ne branchez/débranchez rien et aérez.
- N'utilisez pas l'appareil dans un local dont la température atteint ou dépasse 40 °C.
- Ne pulvérisez aucun liquide sur l'appareil, ne l'immergez pas et ne le lavez pas sous l'eau. Ne l'utilisez pas à proximité d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine, d'un humidificateur ni dans un local très humide. L'eau ne doit jamais pénétrer dans la zone du moteur.
- Les sacs plastiques d'emballage présentent un risque d'étouffement : tenez-les hors de portée des enfants et des bébés.
- En cas de bruit anormal, d'hélice tournant mal, d'odeur, de fumée, de chute, de choc, de fissure du boîtier ou de pénétration de liquide : arrêtez immédiatement, débranchez et contactez le service après-vente.
- N'utilisez que des accessoires et pièces de rechange d'origine ou recommandés par le fabricant.
- **Transport** : utilisez l'emballage d'origine, maintenez l'appareil dans sa position normale, protégez-le de l'humidité, des chocs et des charges lourdes. Les dommages survenus après livraison ne sont pas couverts par la garantie.

⚠ ATTENTION !

- **Ne touchez pas à l'hélice ! • Ne pas toucher lorsqu'il est mouillé ! • N'installez pas l'appareil à l'extérieur d'une fenêtre, sur un mur, ni sur un balcon !**

2. DESCRIPTION ET MONTAGE

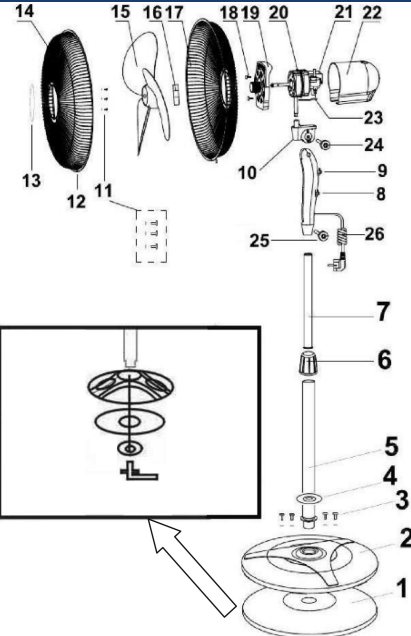

Nomenclature des pièces

- 1- Base lourde

3- Vis

5- Tube de base

7- Tube d'extension

9- Minuterie

11- Vis de fixation du cache-grille

13- Cache-grille central

15- Pales (hélice)

17- Grille arrière

19- Capot avant du moteur

21- Bouton d'oscillation gauche-droite

23- Tige de liaison d'oscillation

25- Écrou de blocage du raccordement
- 2- Couvercle de base

4- Rondelle

6- Bague de verrouillage

8- Boutons de vitesse

10- Support moteur

12- Cerclage de grille

14- Grille avant

16- Vis de blocage de l'hélice

18- Vis

20- Moteur principal

22- Boîtier plastique du moteur

24- Boulon du verrou de raccordement

26- Cordon d'alimentation

REMARQUE : les valeurs déclarées dans les marquages du produit et les documents imprimés sont obtenues en laboratoire conformément aux normes applicables ; elles peuvent varier selon l'utilisation et les conditions ambiantes. Les images et schémas sont fournis à titre de référence ; le fabricant se réserve le droit de modifier l'apparence et les caractéristiques sans préavis.

- ⚠ Si une pièce est manquante, cassée ou endommagée, ne procédez pas au montage et n'utilisez pas l'appareil : contactez votre revendeur. Effectuez le montage appareil **débranché** et interrupteur sur « 0 ».

- 1. Montage du pied** - Retournez le tube externe du pied et placez le socle (1) sur le tube. Faites passer le tube à travers le socle et serrez avec la pièce de montage. Sortez le tube de réglage de hauteur de 5 à 10 cm et bloquez-le avec la bague de verrouillage (6).

2. Fixation du bloc moteur - Insérez le tube de réglage de hauteur (7) dans l'orifice situé sous le corps du moteur et serrez à l'aide de la vis de fixation arrière.

3. Grille arrière - Retirez l'écrou de fixation de l'hélice de l'axe moteur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis l'écrou de fixation de la grille arrière dans le sens inverse. Alignez les 3 trous de la grille arrière (17) avec les 3 tiges à l'avant du moteur, puis reposez l'écrou de fixation et serrez-le

- modérément dans le sens des aiguilles d'une montre.

4. Hélice - Emmanchez l'hélice (15) à fond sur l'axe du moteur jusqu'à encliquetage, puis bloquez-la en serrant l'écrou de blocage (16) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens de la flèche indiquée dessus). **Cette opération est essentielle** : mal serrée, l'hélice tournerait dans le vide et endommagerait l'appareil.

5. Grille avant - Placez le cerclage (12) sur la grille arrière, loquet vers le bas. Posez la grille avant (14) sur le cerclage et verrouillez le loquet de manière à former une seule pièce, puis serrez la vis du loquet à l'aide d'un tournevis. Le montage est terminé.

3. UTILISATION, NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

- Mise en marche** : branchez la fiche, puis appuyez sur l'une des touches de vitesse (8) : **0** = arrêt • **1** = vitesse lente • **2** = vitesse moyenne • **3** = vitesse élevée. Utilisez toujours ces touches pour allumer et éteindre l'appareil, jamais la fiche secteur.

Oscillation : abaissez le bouton d'oscillation (21) situé sur le dessus du moteur pour activer le balayage gauche-droite ; relevez-le pour l'arrêter. **Inclinaison** : réglez l'angle vertical en débloquent la vis du support moteur. **Hauteur** : desserrez la bague (6), ajustez, resserrez. **Minuterie** : tournez le bouton (9) pour choisir la durée de fonctionnement souhaitée ; l'appareil s'arrête automatiquement à l'expiration du délai.

Nettoyage : mettez l'interrupteur sur « 0 » et débranchez la fiche. Essuyez les surfaces avec un chiffon doux en coton légèrement humide ou une brosse douce, puis séchez soigneusement. N'utilisez jamais d'essence, de diluant, de solvant, de détergent ni de produit abrasif. Ne rebranchez l'appareil qu'une fois parfaitement sec. Aucune autre opération d'entretien n'est à la charge de l'utilisateur.

Rangement : hors saison, nettoyez l'appareil et rangez-le à l'abri de la poussière et de l'humidité, de préférence dans son emballage d'origine.

Problème	Cause possible / Solution
L'hélice ne tourne pas	Vérifiez la présence de courant et le bon branchement de la fiche • aucune vitesse n'est sélectionnée • l'hélice est mal montée sur l'axe. Si le défaut persiste, contactez le SAV ; n'ouvrez pas l'appareil.
L'hélice est bruyante	Vis et écrou de blocage de l'hélice insuffisamment serrés ou montage incorrect. Reprenez le montage appareil débranché.
Pas d'oscillation	La fonction d'oscillation n'est pas activée (bouton 21). Si le défaut persiste, il peut s'agir d'une panne du mécanisme : contactez le SAV.
Fonctionnement bruyant ou vibrations	Corps étranger dans la grille • appareil posé sur une surface irrégulière ou instable • pied insuffisamment serré.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FICHE PRODUIT

Produit	Ventilateur sur pied (ventilateur de confort)	Vitesses	3
Marque / Modèle	SKYTECH STF-1600	Diamètre de grille	40 cm (16 pouces)
Tension assignée	220-240 V~	Oscillation	2 directions (gauche-droite)
Fréquence	50 Hz	Hauteur max.	130 cm
Puissance assignée	45 W	Minuterie	Oui

Exigences d'information - Règlement (UE) n° 206/2012 (ventilateurs de confort)

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal du ventilateur	F	62,0	m³/min
Puissance absorbée du ventilateur	P	45,0	W
Valeur de service	SV	1,38	(m³/min)/W
Consommation d'électricité en mode veille	P _{om}	0,0	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	LWA	60,0	dB(A)
Vitesse d'air maximale	c	3,2	m/s
Norme de mesure de la valeur de service	EN IEC 60879		
Coordonnées de contact	Voir rubrique 7 - fabricant / importateur		

5. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT